



Guide d'utilisation

Merci

Vous venez d'acheter le boîtier Xee pour connecter votre voiture à votre Smartphone et nous vous en remercions. Ce guide va vous permettre de faire vos premiers pas dans l'univers Xee et de profiter de la voiture connectée !



Veillez lire attentivement toutes les instructions afin d'utiliser au mieux la solution Xee. Les consignes de sécurité se trouvent à la fin de ce guide (p. 22-24).

Pour vérifier la compatibilité et les différentes fonctionnalités disponibles pour votre voiture, rendez-vous sur **www.xee.com**

Sommaire

Chapitre 1 : Découvrez Xee

Présentation du boîtier Xee	8
Contenu de la boîte	10

Chapitre 2 : Installez, Profitez

Installation du boîtier	12
Avantages de l'application Xee	17

Chapitre 3 : Au Cas Où...


Quelques questions ?	20
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement du boîtier Xee	22
Précautions et contre-indications d'emploi	22
Garanties	24
Mentions légales	25
Contactez-nous	28

Chapitre 1

Découvrez Xee

www.xee.com

Présentation du boîtier Xee

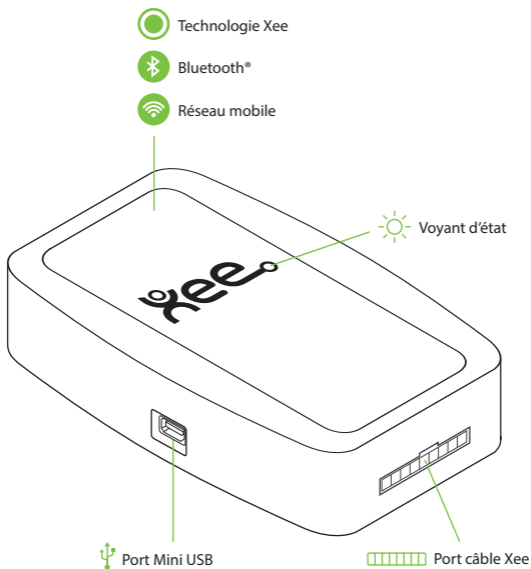



Technologie Xee

Permet une fois le boîtier Xee branché, de lire les données de votre voiture. Vous pouvez ensuite consulter ces données traduites en informations utiles à travers les différentes applications connectées à Xee.



Technologie Bluetooth® intégrée

Permet d'envoyer les informations de la voiture au Smartphone lorsque vous vous trouvez dans votre voiture.



Réseau mobile

La carte SIM intégrée vous permet d'avoir les informations de votre voiture à distance sur votre Smartphone, via le réseau 2G.



Voyant d'état

Le voyant d'état s'allume au réveil du boîtier Xee. Une fois que le boîtier Xee est bien installé, le voyant vert ne clignote plus. Reportez-vous à la section « Vérifiez le voyant d'état du boîtier » (voir p. 15).



Port Mini USB

Destiné aux futurs périphériques optionnels.



Port câble Xee

Connecte le boîtier Xee à votre voiture.

Contenu de la boîte



Boîtier Xee



Guide d'utilisation



Deux adhésifs

IMPORTANT: En vue d'une utilisation optimale des différentes fonctionnalités et notamment de la détection de choc, il est impératif que le boîtier soit fixé en toute sécurité à l'habitacle de votre voiture. Pour cela, vous pouvez utiliser les adhésifs fournis avec votre boîtier.

L'installation du boîtier nécessite un câble de connexion, non fourni et vendu séparément. **Choisissez le câble adapté à votre voiture, plus d'informations sur www.xee.com.**

Chapitre 2


Installez, Profitez

www.xee.com

Installation du boîtier

Étape 1 : Branchez

L'installation de votre boîtier Xee nécessite un câble de connexion, attention il existe **3 câbles différents** ● ● ● selon votre voiture. Rendez-vous sur www.xee.com pour choisir le bon câble.


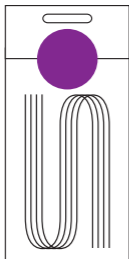


● Câble « Violet »:

Le câble comporte un repère violet sur son emballage.

IMPORTANT: Si votre voiture est compatible avec le câble violet, l'installation du boîtier Xee nécessite impérativement l'intervention d'un professionnel agréé par Xee pour un montage en toute sécurité. Retrouvez les coordonnées des centres de montage agréés sur www.xee.com.

ATTENTION: L'installation du boîtier Xee par un technicien non agréé peut occasionner des dommages sur votre voiture (voir p. 22).

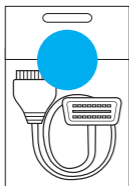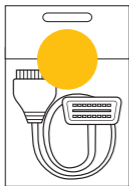

● ● Câbles « Orange » et « Bleu » :

Les câbles comportent un repère orange ou bleu sur son emballage.

Si votre voiture est compatible avec les câbles orange et bleu, vous pouvez installer vous-même votre boîtier dans votre voiture, en suivant les étapes sur les pages suivantes (p.14 et 15).


Assurez-vous lors de la configuration de votre boîtier, que vous êtes bien situé dans une zone couverte par le réseau internet mobile (par ex : ne configurez pas votre boîtier alors que votre voiture est située dans un parking souterrain).

● ● **Étapes d'installation** pour les câbles « Orange » et « Bleu » :




1. Branchez le câble au boîtier Xee

Pour brancher le câble, insérez la fiche plate jusqu'au bout à l'arrière du boîtier Xee

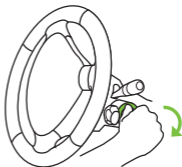

2. Mettez la voiture en route (moteur tournant)

Cette étape est importante (voir p. 22)

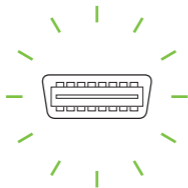


3. Trouvez votre prise diagnostic

Rendez-vous sur www.xee.com pour plus d'informations




4. Branchez le câble sur la prise diagnostic

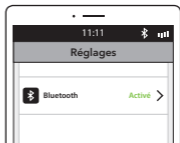


5. Vérifiez le voyant d'état du boîtier

N'oubliez pas de vérifier que le voyant vert sur le boîtier devient fixe, cela signifie qu'il reconnaît votre voiture.

6. Allez dans les réglages Bluetooth® de votre Smartphone

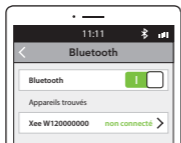

7. Activez le Bluetooth®, votre boîtier Xee apparaît

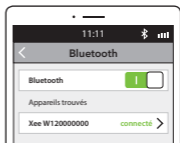

8. Activez la connexion du boîtier Xee en Bluetooth® en cliquant sur l'appareil détecté

Étape 2 : Téléchargez

La première application à télécharger sur votre Smartphone est l'application **Xee**. Cette application va vous permettre dans un premier temps de créer votre profil Xee pour profiter de votre voiture connectée.

Lors de la première ouverture de l'application **Xee**, il est important d'être présent dans votre voiture, connecté au boîtier Xee en Bluetooth® et de suivre les instructions de l'application.


Étape 3 : Profitez

Il ne vous reste plus qu'à découvrir tout ce que Xee peut faire pour vous.

Voiture Connectée,

Esprit Libéré

Bonne route!

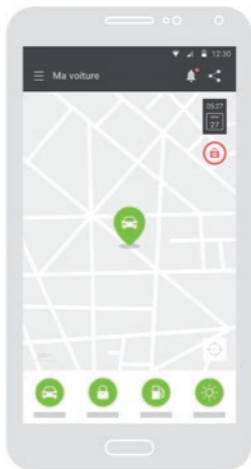

Avantages de l'application Xee

Plusieurs applications connectées à Xee sont à télécharger sur l'Apple AppStore et sur le Google PlayStore. Découvrez-les sur www.xee.com.


REMARQUE: Découvrez ci-dessous les principaux avantages de l'application Xee et vérifiez quelles sont les fonctionnalités disponibles pour votre voiture sur www.xee.com. Nous vous recommandons de lire attentivement les conditions d'utilisation des applications Xee disponibles sur www.xee.com.



- Créez votre compte Xee
- Personnalisez votre profil
- Retrouvez votre voiture facilement
- Surveillez votre voiture à distance
- Programmez des alertes pour garder un œil sur votre voiture
- Soyez alerté en temps réel
- Alerte vos proches en cas de soucis sur la route
- En cas de choc violent, vos proches sont prévenus automatiquement
- Choisissez qui prévenir pour chaque situation

Code Pin

Dans certains cas, ce code PIN à 4 chiffres peut vous être demandé pour sécuriser vos données. Conservez bien ces informations.

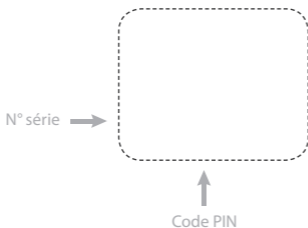

Chapitre 3

Au Cas OÙ



www.xee.com

Quelques Questions ?

1. Je ne trouve pas ma prise diagnostic

- Rendez-vous sur www.xee.com pour voir l'emplacement de la prise diagnostic de votre voiture.

2. Le voyant vert du boîtier clignote et ne se fixe pas

- Vérifiez que votre voiture est bien compatible avec la solution Xee sur www.xee.com.
- Vérifiez que le câble est bien adapté à votre voiture sur www.xee.com.
- Vérifiez que le câble est correctement branché au boîtier et sur la prise diagnostic.
- Vérifiez que vous êtes situé dans une zone couverte par le réseau internet mobile (Edge, 2G, 3G, 4G...).

Si le problème persiste, contactez le support client.

3. L'appairage Bluetooth® entre le Smartphone et le boîtier Xee ne se fait pas correctement

- Vérifiez que le câble est correctement branché au boîtier et sur la prise diagnostic.
- Si le problème persiste, redémarrez le Smartphone.
- Si le boîtier Xee est directement branché sur la prise diagnostic,

redémarrez-le en le débranchant et en le rebranchant à la prise diagnostic.

Si l'appairage ne se fait toujours pas correctement, contactez le support client.

4. J'ai débranché et rebranché mon boîtier Xee.

Que dois-je faire ?

- Vos données disponibles sont enregistrées dans l'application Xee. Il vous suffit donc de relancer l'application et de renseigner à nouveau le modèle de votre voiture.

Pour toute autre interrogation, consultez la FAQ sur le site www.xee.com. Si le problème persiste, contactez le support client :

- Par téléphone au n° vert **0800 62 33 33**
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
hors jours fériés (appel gratuit depuis un mobile en France
métropolitaine, voir coûts opérateur mobile)
- Par email à **support@eliocity.com**

Pour toute communication merci d'indiquer l'adresse email du compte Xee ainsi que le numéro de série du boîtier (commençant par la lettre E).

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement du boîtier Xee

Afin d'éviter d'endommager votre boîtier, votre véhicule ou encore de provoquer des blessures, nous vous invitons à lire attentivement et intégralement les consignes de sécurité décrites ci-contre.

Précautions et contre-indications d'emploi

Avertissement général

Le boîtier Xee, les câbles de connexion ainsi que tout accessoire fourni ou vendu par Xee, sont conformes aux réglementations européennes et ont été soumis à des tests d'homologation réglementaires.

EN AUCUN CAS, vous ne devez utiliser le boîtier Xee ou, de manière générale, tout câble ou accessoire fourni ou vendu par Xee pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.

Utilisez toujours et **UNIQUEMENT** les câbles appropriés fournis ou vendus par Xee, en particulier lors de la connexion des câbles aux prises d'entrée et de sortie du boîtier Xee.

Lors du montage du boîtier Xee

Les erreurs types lors du montage

- Suivez bien les instructions de montage pour votre boîtier Xee (voir p.14 ou reportez-vous aux vidéos de montage disponibles sur www.xee.com), sous peine d'endommager votre boîtier et/ou votre véhicule.
- Pour les véhicules compatibles avec les câbles de connexion orange et bleu, vous pouvez réaliser seul l'installation de votre boîtier Xee. Assurez-vous lors de l'installation de démarrer le moteur de votre véhicule **AVANT** de brancher le câble sur la prise diagnostic. À défaut, le boîtier risque de ne pas reconnaître votre véhicule (voir pages 14 et 15).
- Lors de l'installation du boîtier Xee, assurez-vous que celui-ci est bien fixé au véhicule (en utilisant le double face fourni avec votre boîtier ou en faisant l'acquisition d'un support) et de ne pas laisser le boîtier instable près des câbles derrière le tableau de bord. Pour vous en assurer, un boîtier bien fixé ne doit pas générer de bruit lors de votre conduite (tel que des vibrations).

IMPORTANT:

- Si le montage de votre boîtier Xee nécessite l'intervention d'un professionnel (votre câble de connexion possède un repère violet, voir p. 13), le montage **NE DOIT PAS ÊTRE EFFECTUÉ** par un **PROFESSIONNEL NON AGRÉÉ PAR XEE**, sous peine de risquer

de détériorer votre boîtier et d'occasionner des dommages importants sur votre véhicule (tels que des dommages sur les systèmes électroniques de votre véhicule, qui peuvent à leur tour occasionner d'autres dommages sur celui-ci).

- **EN AUCUN CAS**, il ne faut brancher votre boîtier Xee et/ou câbles de connexion ou tout autre accessoire fourni ou vendu par Xee, sur un appareil autre qu'un véhicule (ex: ordinateur, mobile, ...), **sous peine de risquer d'endommager notamment, le boîtier Xee, les câbles de connexion, les accessoires ainsi que l'appareil en question.**

Pour l'utilisation au quotidien

- Pour une utilisation optimale de votre boîtier Xee et de ses applications connectées (notamment la fonctionnalité de l'alerte en cas d'accident), assurez-vous que votre boîtier soit solidaire de votre véhicule afin d'éviter qu'il subisse des vibrations ou chocs pouvant générer des données erronées.
- Le boîtier doit être constamment bien branché pour une utilisation au quotidien, il n'a pas besoin d'être débranché.
- Si le boîtier ne fonctionne pas, vérifiez au préalable que le câble de connexion est correctement branché au boîtier et que ce dernier est également bien fixé au véhicule. Consultez également les FAQ sur www.xee.com pour plus de détails.

IMPORTANT:

- Sous peine de détériorer tout ou partie de votre boîtier et de provoquer des dérèglements sur votre véhicule qui peuvent entraîner à leur tour **des dommages corporels et/ou matériels en cas d'accident, ne branchez pas d'accessoires non fournis par Xee sur le port Mini USB du boîtier ET n'utilisez pas des câbles non fournis ou vendus par Xee.** De manière générale, veillez à **TOUJOURS** utiliser les câbles appropriés ou accessoires fournis ou vendus par Xee.
- Le boîtier Xee ne doit pas être exposé à des températures trop extrêmes (en deça de -40° et au-delà de +80°), évitez également de le placer près du chauffage, de la climatisation ou de l'exposer trop longtemps en plein soleil, sous peine de risquer d'endommager votre boîtier Xee, votre câble de connexion ou tout autre accessoire fourni ou vendu par Xee.
- **Ne pas laisser le boîtier Xee, le câble de connexion ou tout accessoire fourni ou vendu par Xee à la portée des enfants.**

Pour l'entretien

- Le boîtier Xee n'a pas besoin d'un entretien particulier. Néanmoins, veillez à le garder au sec et à l'abri de l'humidité de manière à ne pas endommager les circuits électriques du boîtier.
- Si vous souhaitez le nettoyer, faites-le toujours avec un chiffon sec, sans produit liquide, détergent ou autre produit chimique.

IMPORTANT:

- Sous peine de risquer d'endommager le boîtier ainsi que votre véhicule (seulement dans le cas où le boîtier est branché) **ET DE PROVOQUER DE (GRAVES) BLESSURES CORPORELLES** pour l'utilisateur (ex: électrocution), le boîtier Xee et/ou les câbles ainsi que les accessoires **NE DOIVENT PAS ÊTRE EN CONTACT AVEC L'EAU** ou tout autre produit liquide.

En cas de débranchement

- Attention à bien appuyer sur la languette de sécurité pour débrancher le câble de connexion du boîtier Xee. La fiche plate (voir p.14, étape 1) du câble doit sortir facilement du boîtier, sans besoin de forcer ou d'effectuer de gestes brusques, qui pourraient endommager le boîtier.

En cas de dysfonctionnement

- Veuillez contacter les centres SAV agréés par Xee qui sont les seuls habilités à procéder à toutes réparations ou opérations sur votre boîtier Xee, vos câbles ou encore tout autre accessoire fourni par Xee (voir coordonnées des centres SAV sur www.xee.com).
- **Sous peine de risquer d'endommager votre boîtier ainsi que votre véhicule (uniquement si le boîtier est branché au véhicule), NEDÉMONTEZ ET/OU N'OUVREZ JAMAIS votre boîtier Xee pour quelque raison que ce soit, y compris pour ajouter, modifier ou retirer tout ou partie des éléments faisant partie intégrante du boîtier.**

Garanties

Garanties légales

Le boîtier Xee est couvert par les garanties légales et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le boîtier est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau, conformément aux dispositions des articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.

Ce produit est également couvert contre les défauts de conformité existants lors de sa délivrance, conformément aux dispositions des articles L.211-4 à L.211-13 du Code de la consommation.

Ces garanties légales ne couvrent pas les vices ou dommages résultant notamment d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou anormale ou encore de l'usure normale du produit.

En cas de dysfonctionnement constaté sur votre boîtier Xee, nous vous invitons à consulter le site www.xee.com qui vous indiquera la marche à suivre ainsi que les coordonnées des centres SAV agréés par Xee.

Mentions légales

Conditions d'utilisation du boîtier et des applications connectées Xee

Les conditions encadrant l'utilisation du boîtier sont régies principalement par la présente notice.

Lors de la création du compte Xee, l'utilisateur est invité à consulter et valider des conditions contractuelles concernant à la fois l'utilisation du boîtier et les applications connectées à Xee.

La société ELIOCITY SAS vous accorde un droit d'utilisation de la technologie intégrée au boîtier Xee, encadré par les termes du contrat de licence (dans sa version la plus récente), que l'utilisateur reconnaît accepter dans son intégralité. Le contrat de licence, dans sa version la plus récente, est consultable sur le site www.xee.com.

L'utilisation des applications mobiles Xee est encadrée par les conditions générales d'utilisation en vigueur, que l'utilisateur reconnaît accepter dans son intégralité (disponible sur www.xee.com).

Si l'utilisateur n'agrée pas les conditions contractuelles encadrant l'utilisation du boîtier ainsi que des applications Xee, il ne doit pas les utiliser.

RAPPEL :

- **L'utilisation du boîtier Xee est soumise à la détention d'un équipement compatible.**
Pour bénéficier des fonctionnalités du boîtier Xee, l'utilisateur doit être équipé d'un terminal compatible afin de procéder au téléchargement des applications Xee. La liste des terminaux et systèmes d'exploitation compatibles est disponible sur www.xee.com.
L'utilisateur doit également vérifier la compatibilité de son véhicule ainsi que la liste des fonctionnalités des applications Xee disponibles pour celui-ci (voir www.xee.com).
- **L'utilisation du boîtier est soumise à l'accord préalable du propriétaire du véhicule équipé.**
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux conditions contractuelles mentionnées ci-dessus ou encore aux FAQ disponibles sur www.xee.com.

Respect du code de la route

De manière générale, Xee rappelle aux utilisateurs que la conduite d'un véhicule doit être conforme aux obligations du Code de la route. Xee ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés, y compris aux tiers, par les utilisateurs du boîtier Xee résultant du non respect du Code de la route et plus largement des règles de sécurité routière.

Vie privée et protection des données personnelles

Xee s'engage à garantir le respect de la vie privée de ses utilisateurs et est à leur écoute pour toute question inhérente au traitement de leurs données personnelles. Xee ne transmet pas les données des utilisateurs à des tiers sans leur consentement préalable.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les données personnelles collectées par le boîtier et les applications Xee font l'objet de traitements par la société ELIOCITY SAS afin de permettre à l'utilisateur de profiter des services fournis.

L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données le concernant, en paramétrant à cet effet son compte Xee et/ou en adressant un email à support@eliocity.com pour exercer son droit de suppression.

Pour plus d'informations concernant la protection des données à caractère personnel, consultez les conditions générales d'utilisation, les FAQ sur www.xee.com ou contactez le support client.

Propriété intellectuelle

La marque Xee ainsi que son logo sont protégés et appartiennent à la société ELIOCITY SAS.

Le boîtier Xee utilise des technologies protégées notamment par le droit d'auteur ou par des brevets déposés, qui peuvent appartenir à ELIOCITY SAS et/ou sont exploitées sous contrat de licence.

La marque Bluetooth® et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces éléments par ELIOCITY SAS est sous licence. Les marques ou logos iPhone® ou Made for iPhone® sont la propriété de la société Apple Inc. et toute utilisation de ces éléments par ELIOCITY SAS est sous licence. De manière générale, les marques ou logos reproduits sur l'emballage, la notice ou tout autre support utilisé par Xee appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le contenu de la présente notice peut être amené à évoluer sans préavis. Nous vous invitons par conséquent à consulter et archiver les mises à jour disponibles sur le site www.xee.com.

Mise à jour Mai 2015

Fabricant ELIOCITY - Solutions Technologiques pour l'Automobile et la Mobilité

ELIOCITY SAS, société par actions simplifiée
au capital de 3.150.000 euros,
Lieu-dit « Le Lazaro », Parc de l'Innovation
Rue de Menin, 59520 Marquette-Lez-Lille
(France), RCS Lille Métropole 535 387 609.

Pour toute interrogation, consultez
la Foire aux questions (FAQ) sur
www.xee.com.

Contactez-nous :

- Par téléphone au n° vert
0800 62 33 33 du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h, hors jours fériés (appel
gratuit depuis un poste fixe
en France métropolitaine,
voir coûts opérateur mobile)
 - Par email à **support@eliocity.com**
-