



Guide d'utilisation

Merci

Vous venez d'acheter XeeCONNECT pour connecter votre voiture à votre Smartphone et nous vous en remercions.

Ce guide va vous permettre de faire vos premiers pas dans l'univers Xee et de profiter de la voiture connectée !



Veillez lire attentivement toutes les instructions afin d'utiliser au mieux la solution Xee. Les consignes de sécurité se trouvent à la fin de ce guide (p. 24-26).

Pour vérifier la compatibilité et les différentes fonctionnalités disponibles pour votre voiture, rendez-vous sur www.xee.com

Sommaire

Chapitre 1 : Découvrez Xee

Présentation de XeeCONNECT	8
Contenu de la boîte	10

Chapitre 2 : Installez, Profitez


Installation de XeeCONNECT	13
XeeSTORE	19
ID Xee et Code PIN	20

Chapitre 3 : Au Cas Où...

Quelques questions ?	22
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de XeeCONNECT	24
Précautions et contre-indications d'emploi	24
Garanties	26
Mentions légales	27
Contactez-nous	32

Découvrez Xee

Présentation de XeeCONNECT

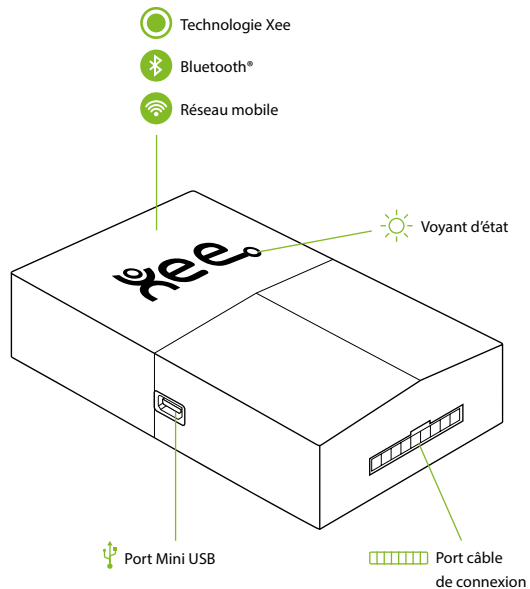

Technologie Xee

La technologie Xee permet, une fois XeeCONNECT installé, de lire les données de votre voiture et de les traduire en applications.



Technologie Bluetooth® intégrée

La technologie Bluetooth permet à XeeCONNECT d'envoyer les informations de la voiture à votre Smartphone lorsque vous vous trouvez dans votre voiture.



Réseau mobile

La carte SIM intégrée vous permet d'avoir les informations de votre voiture à distance.



Voyant d'état

Le voyant d'état s'allume au réveil de XeeCONNECT. Une fois que XeeCONNECT est bien installé, le voyant vert reste allumé. Reportez-vous à la section "Vérifiez le voyant d'état de XeeCONNECT" (voir p. 17).



Port Mini USB


Le port mini USB est destiné aux futurs périphériques optionnels.



Port câble de connexion

Le câble de connexion lie XeeCONNECT à votre voiture.

Contenu de la boîte



XeeCONNECT



Guide d'utilisation



Câble de connexion*



Adhésifs

IMPORTANT: En vue d'une utilisation optimale des différentes fonctionnalités et notamment de la détection de choc, il est impératif que XeeCONNECT soit fixé en toute sécurité dans l'habitacle de votre voiture. Pour cela, vous pouvez utiliser les adhésifs fournis avec votre XeeCONNECT.

Certains modèles de véhicules nécessitent le montage de XeeCONNECT par un professionnel agréé (XeeCENTER).

Retrouvez la liste des XeeCENTER sur www.xee.com


* Câble destiné exclusivement à un branchement sur la prise diagnostic de votre voiture.

Installez, Profitez

Installation de XeeCONNECT

Étape 1 : Téléchargez


La première application à télécharger sur votre Smartphone est l'application Xee. Cette application va vous permettre dans un premier temps de créer votre profil Xee pour profiter de votre voiture connectée.

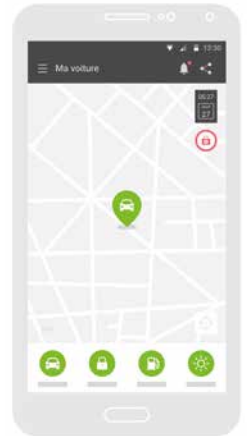

Étape 2 : Branchez

Vous avez le choix d'installer votre XeeCONNECT vous même ou par un monteur agréé*.

Installation de XeeCONNECT Sur la prise diagnostic

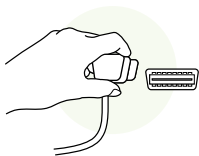

Vous pouvez installer vous-même votre XeeCONNECT dans votre voiture avec le câble prévu à cet effet dans le packaging, en suivant les étapes sur les pages suivantes (p.16 et 17).

Assurez-vous lors de la configuration de votre XeeCONNECT, que vous êtes bien situé dans une zone couverte par le réseau internet mobile (par ex : ne branchez pas votre XeeCONNECT alors que votre voiture est située dans un parking souterrain).

Ce montage peut être réalisé par un professionnel agréé, formé pour cela. Vous trouverez la liste des XeeCENTER sur www.xee.com

* Certains véhicules nécessitent un montage par un professionnel. Retrouvez ces informations sur www.xee.com

Installation de XeeCONNECT Par un professionnel agréé (XeeCENTER)



Tous les XeeCENTER ont été formés à l'installation de XeeCONNECT, quelque soit le modèle de votre voiture. Ils prendront donc toutes les précautions nécessaires pour connecter votre voiture.

De plus, le professionnel installera XeeCONNECT en dehors de l'habitacle de votre voiture. Cela vous permet donc de connecter votre voiture en toute discrétion, important notamment pour la fonctionnalité "alarme à distance".

Retrouvez les coordonnées des XeeCENTER sur www.xee.com


IMPORTANT: Seul un montage en centre agréé garantit un montage sans dommage sur votre voiture (voir p.24).

Étapes d'installation sur la prise diagnostic




1. Créez votre compte Xee

Téléchargez l'application Xee et créez votre compte en suivant les instructions de l'application Xee.

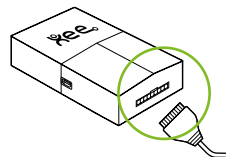


2. Branchez le câble au XeeCONNECT

Pour brancher le câble, insérez la fiche plate dans le port câble de connexion du XeeCONNECT jusqu'au bout.

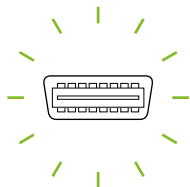


3. Trouvez la prise diagnostic de votre voiture

Rendez-vous sur www.xee.com pour plus d'informations.

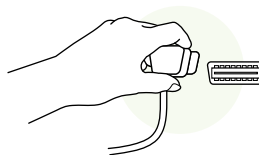


4. Branchez le câble sur la prise diagnostic



5. Vérifiez le voyant d'état de XeeCONNECT

N'oubliez pas de vérifier que le voyant vert sur XeeCONNECT devient fixe, cela signifie qu'il reconnaît votre voiture.

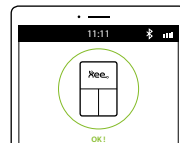

6. Activez votre XeeCONNECT dans l'application Xee


Suivez les instructions de l'application Xee.

Étape 3 : Profitez

Il ne vous reste plus qu'à découvrir tout ce que Xee peut faire pour vous.

**Entrez dans le monde
de la voiture connectée!**

Bonne route!

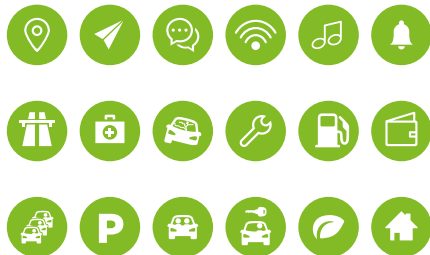

XeeSTORE

XeeSTORE met à votre disposition des applications connectées à votre voiture.

Aujourd'hui, l'application Xee sécurise votre voiture et ses passagers. Demain vous pouvez choisir de télécharger une multitude d'applications proposant d'autres services. XeeSTORE liste toutes les applications compatibles et connectées à XeeCONNECT.

Avec Xee, personnalisez votre manière de vivre la voiture connectée.


Découvrez le XeeSTORE sur www.xee.com

Les fonctionnalités disponibles dans chaque application dépendent du modèle de votre voiture. Nous vous recommandons de vérifier la compatibilité de chaque application avec votre voiture.

ID Xee et Code PIN

L'ID Xee (commençant par une lettre) ainsi que le code PIN seront nécessaires pour créer votre compte Xee.

Conservez précieusement ces informations.

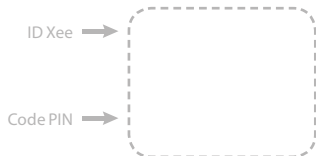

Au Cas OÙ



Quelques Questions ?

1. Je ne trouve pas ma prise diagnostic

- Rendez-vous sur www.xee.com pour voir l'emplacement de la prise diagnostic de votre voiture.

2. Le voyant vert de XeeCONNECT clignote et ne se fixe pas

- Vérifiez que le câble est correctement branché à XeeCONNECT et sur la prise diagnostic.
- Vérifiez que vous êtes situé dans une zone couverte par le réseau internet mobile (Edge, 2G, 3G, 4G...).

Si le problème persiste, contactez le support client.

3. J'ai débranché et rebranché mon XeeCONNECT.

Que dois-je faire ?

- Vos données disponibles sont enregistrées dans l'application Xee. Il vous suffit de relancer l'application et de renseigner à nouveau le modèle de votre voiture.

4. XeeCONNECT fonctionne-t-il partout, sans frais ?

- La liste des pays dans lesquels le XeeCONNECT peut être utilisé sans frais est disponible dans les FAQ sur le site www.xee.com

Pour toute autre interrogation, consultez la FAQ sur le site www.xee.com

Si le problème persiste, contactez le support client :

- Par téléphone au n° vert **0800 62 33 33**
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
hors jours fériés (appel gratuit depuis un fixe en France
métropolitaine, voir coûts opérateur mobile)
- Par email à support@eliocity.com

Pour toute demande merci d'indiquer l'adresse email du compte Xee ainsi que l'ID Xee de XeeCONNECT (commençant par une lettre).

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de XeeCONNECT

Afin d'éviter d'endommager votre XeeCONNECT, votre véhicule ou encore de provoquer des blessures, nous vous invitons à lire attentivement et intégralement les consignes de sécurité décrites ci-contre.

Précautions et contre-indications d'emploi

Avertissement général

XeeCONNECT, les câbles de connexion ainsi que tout accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY, sont conformes aux réglementations européennes et ont été soumis à des tests d'homologation réglementaires.

EN AUCUN CAS, vous ne devez utiliser XeeCONNECT ou, de manière générale, tout câble ou accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.

Utilisez toujours et **UNIQUEMENT** les câbles appropriés fournis ou vendus par la société ELIOICITY, en particulier lors de la connexion des câbles aux prises d'entrée et de sortie de XeeCONNECT.

Lors du montage de XeeCONNECT

Les erreurs types lors du montage

- Suivez bien les instructions de montage pour votre XeeCONNECT (voir p.16), sous peine d'endommager votre XeeCONNECT et/ou votre véhicule.
- Lors de l'installation de XeeCONNECT, assurez-vous que celui-ci est bien fixé au véhicule (en utilisant le double face fourni avec votre XeeCONNECT) et de ne pas laisser XeeCONNECT instable près des câbles derrière le tableau de bord. Pour vous en assurer, XeeCONNECT une fois bien fixé ne doit pas générer de bruit lors de votre conduite (tel que des vibrations).

IMPORTANT:

- Si le montage de votre XeeCONNECT nécessite l'intervention d'un professionnel (voir p. 15), le montage **NE DOIT PAS ÊTRE EFFECTUÉ par un PROFESSIONNEL NON AGRÉÉ PAR XEE**, sous peine de risquer de détériorer votre XeeCONNECT et d'occasionner des dommages importants sur votre véhicule (tels que des dommages sur les systèmes électroniques de votre véhicule, qui peuvent à leur tour occasionner d'autres dommages sur celui-ci).
- EN AUCUN CAS, il ne faut brancher votre XeeCONNECT et/ou câbles de connexion ou tout autre accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY, sur un appareil autre qu'un véhicule (ex: ordinateur, mobile, ...),

sous peine de risquer d'endommager notamment, XeeCONNECT, les câbles de connexion, les accessoires ainsi que l'appareil en question.

Pour l'utilisation au quotidien

- Pour une utilisation optimale de votre XeeCONNECT et de ses applications connectées (notamment la fonctionnalité de l'alerte en cas d'accident), assurez-vous que votre XeeCONNECT soit solidaire de votre véhicule afin d'éviter qu'il subisse des vibrations ou chocs pouvant générer des données erronées.
- XeeCONNECT doit être constamment branché pour une utilisation au quotidien, il n'a pas besoin d'être débranché.
- Si XeeCONNECT ne fonctionne pas, vérifiez au préalable que le câble de connexion est correctement branché à XeeCONNECT et que ce dernier est également bien fixé au véhicule. Consultez également les FAQ sur www.xee.com pour plus de détails.

IMPORTANT:

- Sous peine de détériorer tout ou partie de votre XeeCONNECT et de provoquer des dérèglements sur votre véhicule qui peuvent entraîner à leur tour des dommages corporels et/ou matériels en cas d'accident, ne branchez pas d'accessoires non fournis par la société ELIOICITY sur le port Mini USB de XeeCONNECT ET n'utilisez pas des câbles non fournis ou vendus par la société ELIOICITY. De manière générale, veillez à **TOUJOURS** utiliser les

câbles appropriés ou accessoires fournis ou vendus par la société ELIOICITY.

- XeeCONNECT ne doit pas être exposé à des températures trop extrêmes (en deça de -40° et au-delà de +80°), évitez également de le placer près du chauffage, de la climatisation ou de l'exposer trop longtemps en plein soleil, sous peine de risquer d'endommager votre XeeCONNECT, votre câble de connexion ou tout autre accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY.
- **Ne pas laisser XeeCONNECT, le câble de connexion ou tout accessoire fourni ou vendu par la société ELIOICITY à la portée des enfants.**

Pour l'entretien

- XeeCONNECT n'a pas besoin d'un entretien particulier. Néanmoins, veillez à le garder au sec et à l'abri de l'humidité de manière à ne pas endommager les circuits électriques de XeeCONNECT.
- Si vous souhaitez le nettoyer, faites-le toujours avec un chiffon sec, sans produit liquide, détergent ou autre produit chimique.

IMPORTANT:

- Sous peine de risquer d'endommager XeeCONNECT ainsi que votre véhicule ET DE PROVOQUER DE (GRAVES) BLESSURES CORPORELLES pour l'utilisateur (ex: électrocution), XeeCONNECT et/ou les câbles ainsi que les accessoires **NE DOIVENT PAS ÊTRE EN CONTACT AVEC L'EAU** ou tout autre produit liquide.

En cas de débranchement

- Veillez à bien appuyer sur la languette de sécurité pour débrancher le câble de connexion de XeeCONNECT. La fiche plate (voir p.16, étape 2) du câble doit sortir facilement de XeeCONNECT, sans besoin de forcer ou d'effectuer de gestes brusques, qui pourraient endommager XeeCONNECT.

En cas de dysfonctionnement

- Veuillez contacter les centres SAV agréés par Xee qui sont les seuls habilités à procéder à toutes réparations ou opérations sur votre XeeCONNECT, vos câbles ou encore tout autre accessoire fourni par Xee (voir coordonnées des centres SAV sur www.xee.com).
- **Sous peine de risquer d'endommager votre XeeCONNECT ainsi que votre véhicule, NE DÉMONTÉZ ET/OU N'OUVREZ JAMAIS votre XeeCONNECT pour quelque raison que ce soit, y compris pour ajouter, modifier ou retirer tout ou partie des éléments faisant partie intégrante de XeeCONNECT.**

Garanties

Garanties légales

XeeCONNECT est couvert par les garanties légales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

XeeCONNECT est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau, conformément aux dispositions des articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.

Ce produit est également couvert contre les défauts de conformité existants lors de sa délivrance, conformément aux dispositions des articles L.211-4 à L.211-13 du Code de la consommation.

Ces garanties légales ne couvrent pas les vices ou dommages résultant notamment d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou anormale ou encore de l'usure normale du produit.

En cas de dysfonctionnement constaté sur votre XeeCONNECT, nous vous invitons à consulter le site www.xee.com qui vous indiquera la marche à suivre ainsi que les coordonnées des centres SAV agréés (XeeCENTER).

En cas de panne ou de défaut affectant l'utilisation de votre XeeCONNECT, ELIACITY SAS s'engage, à remplacer gratuitement votre XeeCONNECT par un nouveau XeeCONNECT (version commercialisée à la date de constatation de la panne), sous réserve que les conditions des garanties légales soient applicables.

Mentions légales

Conditions d'utilisation de XeeCONNECT et des applications connectées Xee

Les conditions encadrant l'utilisation de XeeCONNECT sont régies principalement par la présente notice.

Lors de la création du compte Xee, l'utilisateur est invité à consulter et valider des conditions contractuelles concernant à la fois l'utilisation de XeeCONNECT et les applications connectées à Xee.

La société ELIACITY SAS vous accorde un droit d'utilisation de la technologie intégrée à XeeCONNECT, dans les conditions du contrat de licence en vigueur. En utilisant XeeCONNECT, l'utilisateur reconnaît accepter intégralement ces conditions disponibles sur le site www.xee.com

L'utilisation de l'application Xee est encadrée par les conditions générales d'utilisation en vigueur, que l'utilisateur reconnaît accepter dans son intégralité (disponibles sur www.xee.com).

Si l'utilisateur n'a agréé pas les conditions contractuelles encadrant l'utilisation de XeeCONNECT ainsi que des applications Xee, il ne doit pas les utiliser.

RAPPEL :

- **L'utilisation de XeeCONNECT est soumise à la détention d'un équipement compatible.** Pour bénéficier des fonctionnalités de XeeCONNECT, l'utilisateur doit être équipé d'un terminal compatible afin de procéder au téléchargement des applications Xee. La liste des terminaux et systèmes d'exploitation compatibles est disponible sur www.xee.com
L'utilisateur doit également vérifier la compatibilité de son véhicule ainsi que la liste des fonctionnalités des applications Xee disponibles pour celui-ci (voir www.xee.com).
- **L'utilisation de XeeCONNECT est soumise à l'accord préalable du propriétaire du véhicule équipé.** Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter aux conditions contractuelles mentionnées ci-dessus ou encore aux FAQ disponibles sur www.xee.com

Respect du code de la route

De manière générale, Xee rappelle aux utilisateurs que la conduite d'un véhicule doit être conforme aux obligations du Code de la route. ELIACITY ne saurait être tenue pour responsable des dommages causés, y compris aux tiers, par les utilisateurs de XeeCONNECT résultant du non respect du Code de la route et plus largement des règles de sécurité routière.

Vie privée et protection des données personnelles

ELIOCITY s'engage à garantir le respect de la vie privée de ses utilisateurs et est à leur écoute pour toute question inhérente au traitement de leurs données personnelles. ELIOCITY ne transmet pas les données des utilisateurs à des tiers sans leur consentement préalable.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les données personnelles collectées par XeeCONNECT et à l'application Xee font l'objet de traitements par la société ELIOCITY SAS afin de permettre à l'utilisateur de profiter des services fournis.

L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données le concernant, en paramétrant à cet effet son compte Xee directement dans l'application Xee et/ou en adressant un email à support@eliocity.com pour exercer son droit de suppression.

Pour plus d'informations concernant la protection des données à caractère personnel, consultez les conditions générales d'utilisation, les FAQ sur www.xee.com ou contactez le support client.

Propriété intellectuelle

Les marques utilisées par ELIOCITY (Xee, XeeCONNECT, ...) ainsi que leurs logos respectifs sont protégés et déposés par la société ELIOCITY SAS.

XeeCONNECT est un produit développé et conçu par ELIOCITY SAS. Les technologies intégrées à XeeCONNECT sont protégées par des brevets, par le savoir-faire, le droit d'auteur ou tous autres droits de propriété intellectuelle appartenant à ELIOCITY SAS, sous réserve des droits de tiers.

La marque Bluetooth® et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces éléments par ELIOCITY SAS est sous licence. Les marques ou logos iPhone® ou Made for iPhone® sont la propriété de la société Apple Inc. et toute utilisation de ces éléments par ELIOCITY SAS est sous licence. De manière générale, les marques ou logos reproduits sur l'emballage, la notice ou tout autre support utilisé par ELIOCITY appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Réglementation produit

Conformément aux réglementations européennes, et en particulier à la Directive RED (directive européenne 2014/53/UE) concernant la mise sur le marché des équipements radioélectriques, les déclarations UE de conformité de XeeCONNECT sont disponibles sur le site www.xee.com

Le contenu de la présente notice peut être amené à évoluer sans préavis. Nous vous invitons par conséquent à consulter et archiver les mises à jour disponibles sur le site www.xee.com

Mise à jour Décembre 2015
Fabricant ELIOCITY - Solutions Technologiques pour l'Automobile et la Mobilité

ELIOCITY SAS, société par actions simplifiée au capital de 6.770.000 euros,
Lieu-dit "Le Lazaro", Parc de l'Innovation
Rue de Menin, 59520 Marquette-Lez-Lille
(France), RCS Lille Métropole 535 387 609.

Pour toute interrogation, consultez
la foire aux questions (FAQ) sur
www.xee.com

Contactez-nous :

- Par téléphone au n° vert
0800 62 33 33 du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h, hors jours fériés (appel
gratuit depuis un poste fixe
en France métropolitaine,
voir coûts opérateur mobile)
 - Par email à **support@eliocity.com**
-